

Nissan Juke 2015


с обычным ключом



Схема подключения




Разъем иммобилайзера на замке зажигания

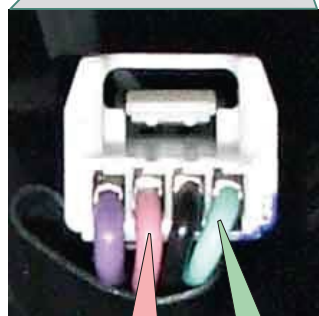

(~) RX Pink Розовый
(~) TX Lt. Green Салатовый

к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN

к розовому проводу сигнализации StarLine

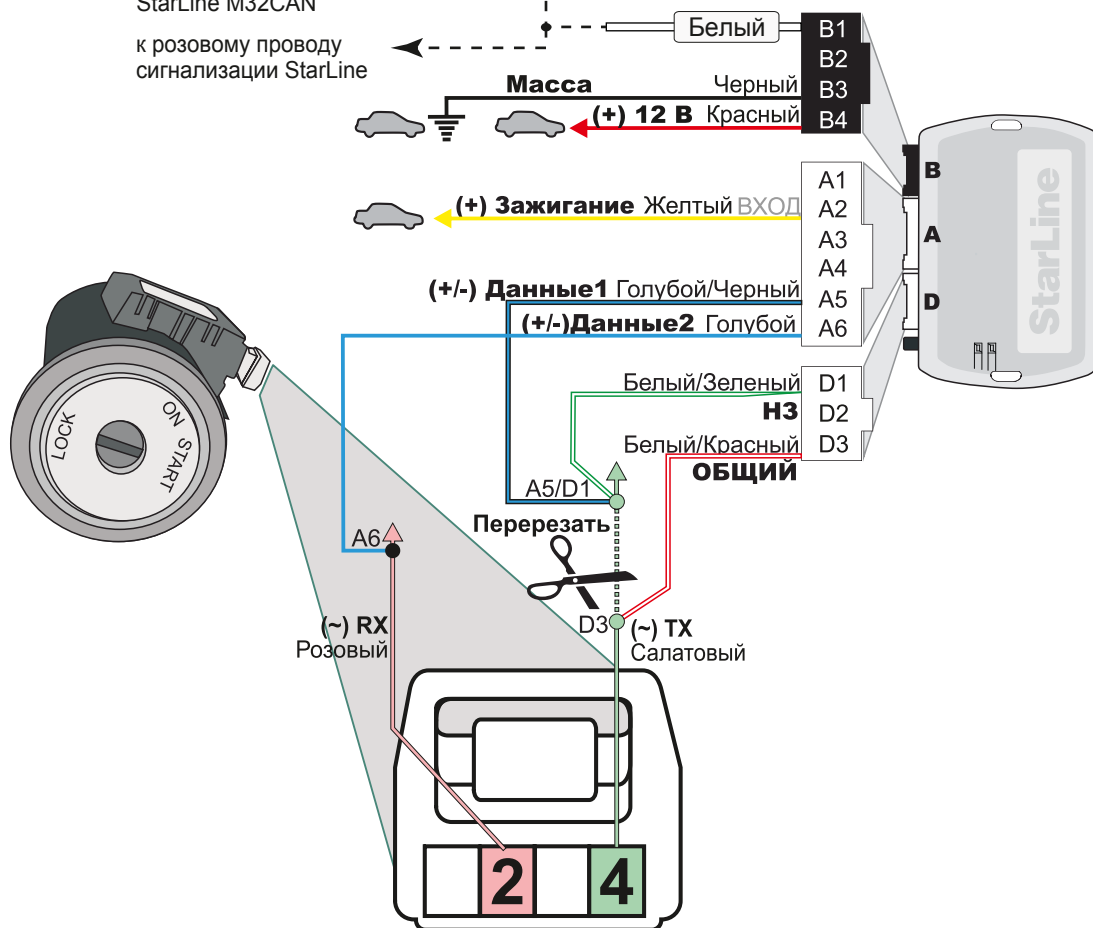

Белый 4-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования

- 1**

x1 ДЕРЖАТЬ

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.
- 2**

ОТПУСТИТЬ

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.
- 3**

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.
- 4**

x3 НАЖАТЬ

Нажмите и отпустите кнопку для программирования три раза (**3x**).

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 3 раза каждую секунду.
Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.
- 5**

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод загорится
ЖЕЛТЫЙ светодиод погаснет.

Если КРАСНЫЙ светодиод не горит постоянно, **выньте** ключ, **подождите 10 секунд** и вернитесь к пункту 5.
- 6**

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).
Подождите 10 секунд.
- 7**

ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ и *ЖЕЛТЫЙ* светодиоды сначала загорятся одновременно, после этого потухнут, затем *ЖЕЛТЫЙ* светодиод будет мигать.
- 8**

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).
- 9**

Отключите все разъемы.
- 10**

Подключите модуль к устройству FLASH-LINK UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor программы FLASH-LINK MANAGER.
- 11**

Подключите обратно: сначала разъем на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе