

# Honda Civic 4D/5D 2012–2015

с обычным ключом





## Схема подключения



**Разъем иммобилайзера на замке зажигания**



**Data | Данные**  
Lt. Green  
Салатовый

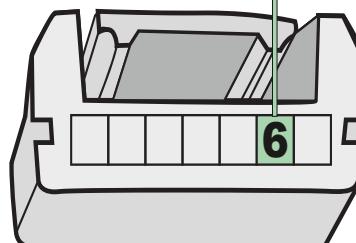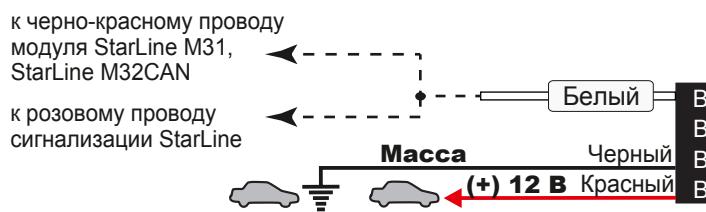

**Серый 7-контактный разъем.  
Вид сзади.**

**Внимание!** После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;


4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
  5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.


Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибутора компании Fortin Electronic Systems, Канада

## Процедура программирования

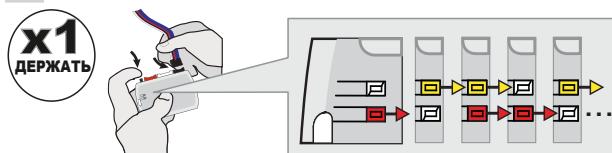
**1**

**Нажмите и удерживайте** кнопку для программирования:  
**Вставьте** разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

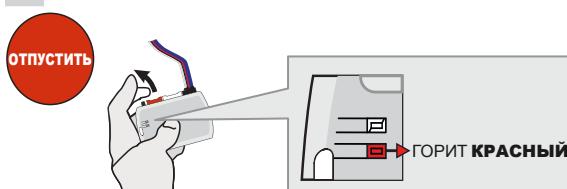**2**

**Отпустите** кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

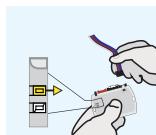

Если светодиод не горит КРАСНЫМ, **отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

**3**

**Вставьте** требуемые оставшиеся разъемы.

**4**


**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.

**5**

**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 1 раз каждую секунду.

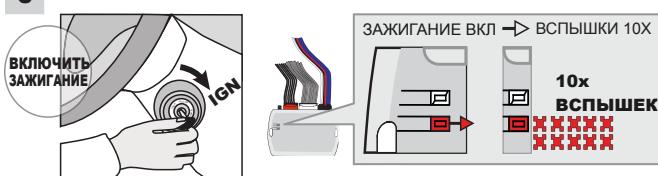**6**

**Поверните** ключ в положение ON/RUN  
(**включите** зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.

**7**

**Поверните** ключ в положение OFF  
(**выключите** зажигание).

**Модуль готов к работе**