

Nissan Terrano 2014

с обычным ключом




Схема подключения



На замке зажигания




Разъем иммобилайзера

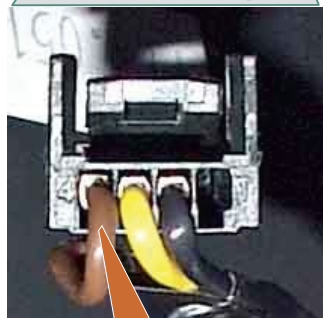

Data | Данные
Brown
Коричневый

к черно-красному проводу
модуля StarLine M31,
StarLine M32CAN

к розовому проводу
сигнализации StarLine

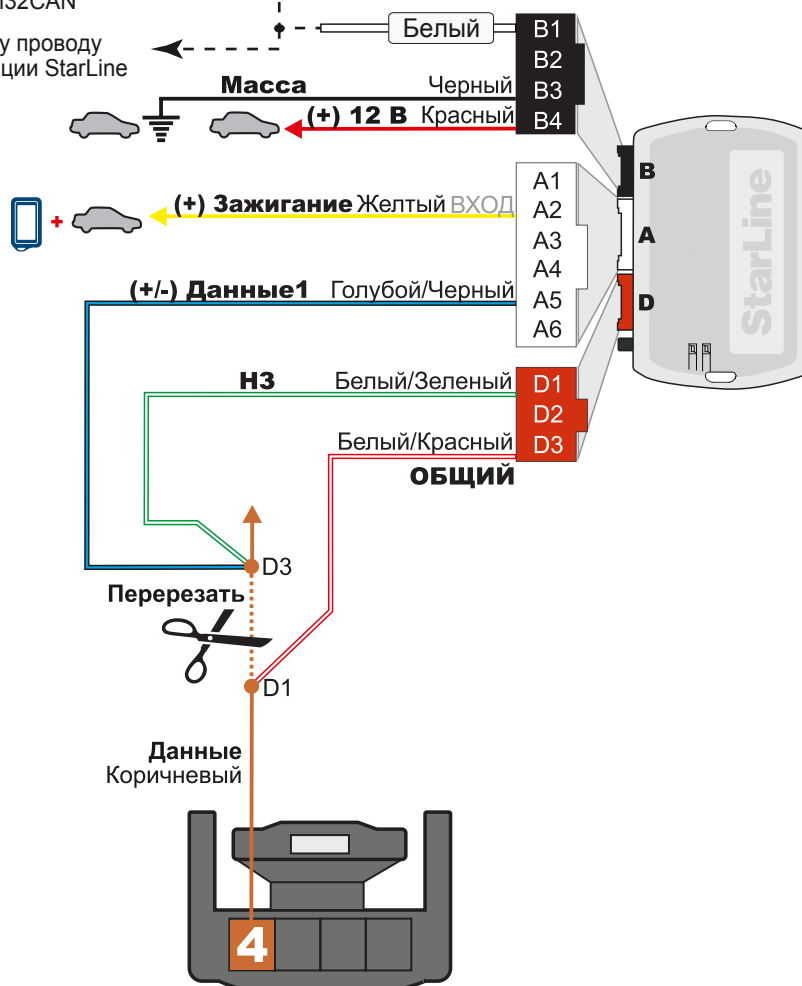

Черный 4-контактный разъем.
Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада


Процедура программирования

- 1**



Вставьте все требуемые разъемы, за исключением разъема на 4 контакта (Data-Link)..
- 2**


X1 ДЕРЖАТЬ

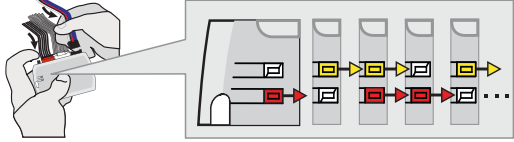

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования: Вставьте разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.
- 3**


ОТПУСТИТЬ

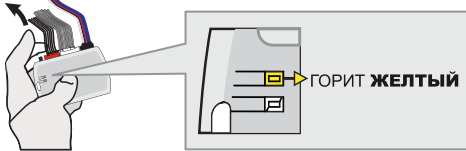

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 2.
- 4**


X7 НАЖАТЬ

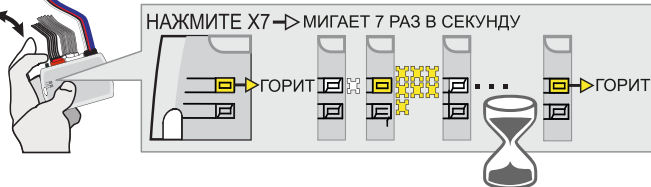

Нажмите и отпустите кнопку для программирования семь раз (7х).

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 7 раз каждую секунду. Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.
- 5**


ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

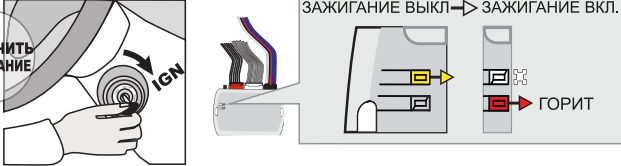

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).


КРАСНЫЙ светодиод загорится ЖЕЛТЫЙ светодиод погаснет.
- 6**

ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ



Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание). Подождите 5 секунд
- 7**


ВКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

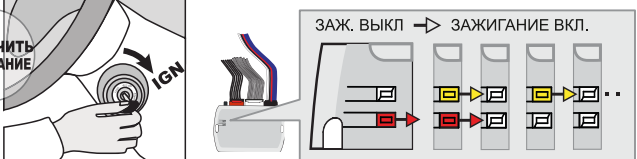


Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала загорятся одновременно, после этого: КРАСНЫЙ светодиод потухнет, ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать.
- 8**


ВЫКЛЮЧИТЬ ЗАЖИГАНИЕ

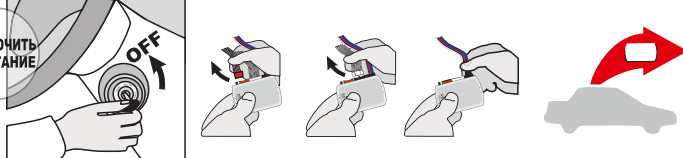

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание). Отключите все разъемы.
- 9**

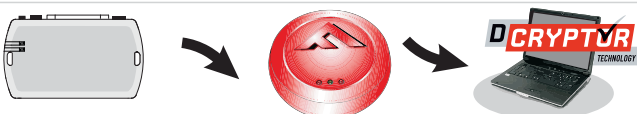

Подключите модуль к устройству FLASH-LINK UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor программы FLASH-LINK MANAGER.
- 10**



Подключите обратно: сначала разъем на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе