

# Suzuki SX4 (2009–2013) Suzuki SX4 Classic (2014–2015)


с обычным ключом  
и бесключевым доступом (Smart Key)




## Схема подключения



**Разъем иммобилайзера на замке зажигания**

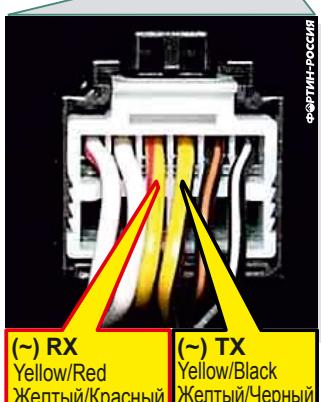

(-) RX Yellow/Red Желтый/Красный      (-) TX Yellow/Black Желтый/Черный

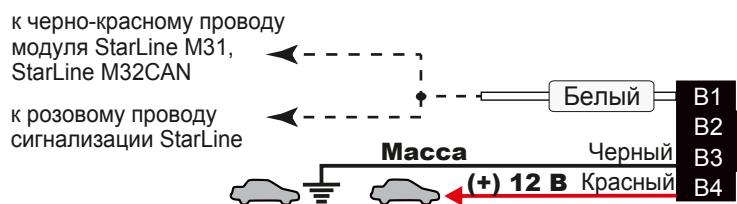

Масса      Черный      (+) 12 В      Красный

**Обязательное заземление!**



(+/-) Данные1 Голубой/Черный

(+/-) Данные2 Голубой

Белый/Зеленый Н3

Белый/Красный ОБЩИЙ

Перерезать



(~) RX  
Желтый/Красный


A6

—

D3

—

(~) TX  
Желтый/Черный

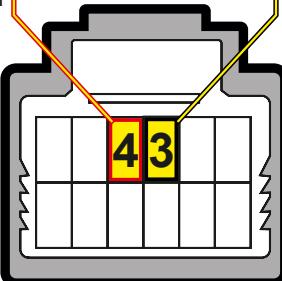

**Белый 12-контактный разъем. Вид сзади.**

**Внимание!** После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;

4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
  5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)



Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибутора компании Fortin Electronic Systems, Канада

## Процедура программирования





**Автомобили с ключом Smart Key:**  
Выньте ключ из одного брелка.  
Отнесите все брелки на расстояние 3 метра перед программированием.

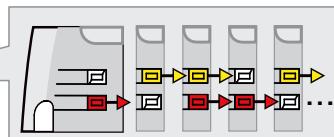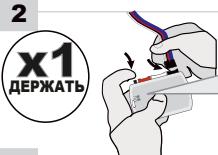


**Нажмите и удерживайте** кнопку для программирования:  
**Вставьте** разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.

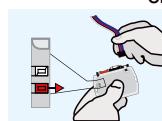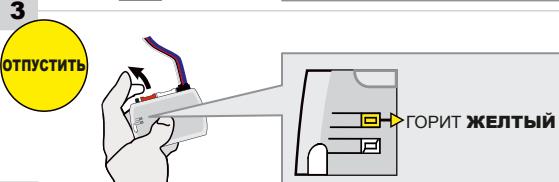


**Отпустите** кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 2.

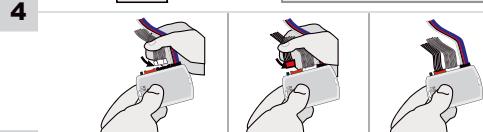


**Вставьте** требуемые оставшиеся разъемы.

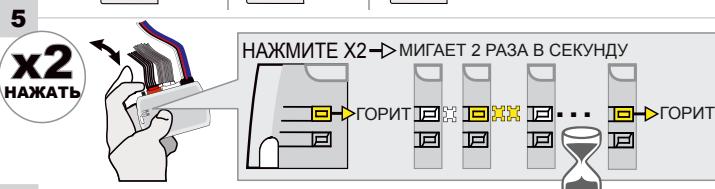

**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования два раза (2x).

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 2 раза каждую секунду.  
Подожите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.

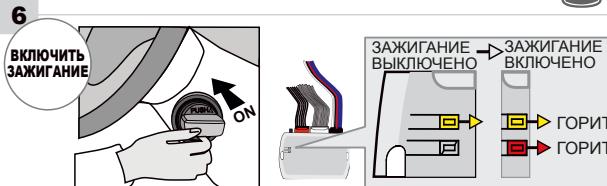


**Вставьте** ключ и **включите** зажигание.

КРАСНЫЙ светодиод загорится  
ЖЕЛТЫЙ светодиод продолжит гореть.



**Выключите** зажигание.  
**Выньте** ключ.

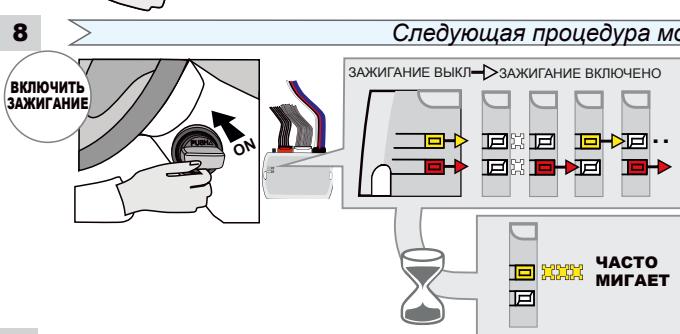

**Вставьте** ключ и **включите** зажигание.

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала кратковременно погаснут, после этого они будут поочередно мигать:  
Процесс выполняется.

Когда ЖЕЛТЫЙ светодиод часто замигает:  
Обход ключа запрограммирован.



**Выключите** зажигание.  
**Выньте** ключ.

**Модуль готов к работе**