

# Honda CR-V 2012–2015

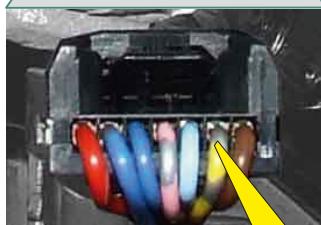
с обычным ключом



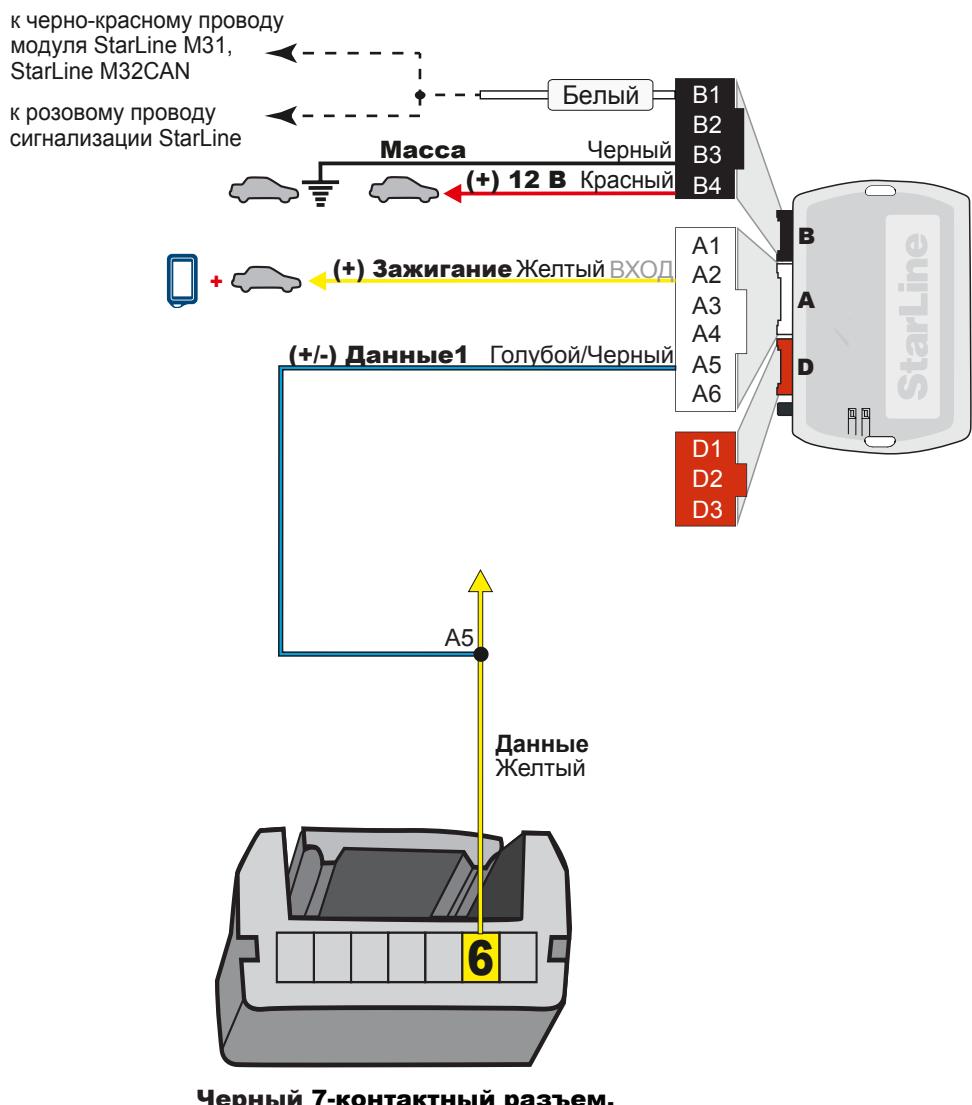
## Схема подключения



**Разъем иммобилайзера на замке зажигания**



Data | Данные  
Yellow  
Желтый



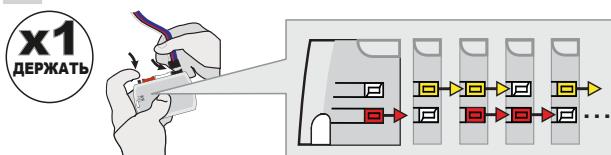
**Внимание!** После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;

4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
  5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

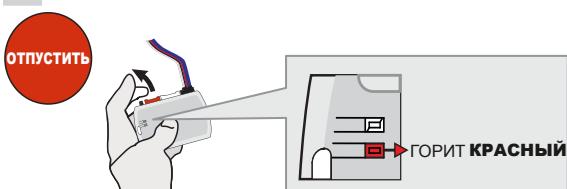
Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

## Процедура программирования

**1**

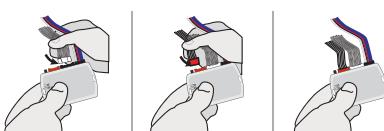
**Нажмите и удерживайте** кнопку для программирования:  
**Вставьте** разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

**2**

**Отпустите** кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

Если светодиод не горит КРАСНЫМ, **отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

**3**

**Вставьте** требуемые оставшиеся разъемы.

**4**

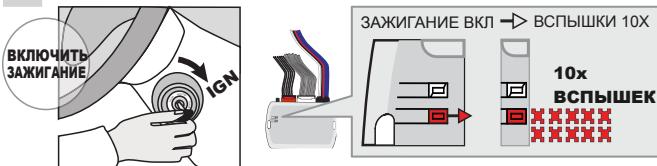
**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.

**5**

**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 1 раз каждую секунду.

**6**

**Поверните** ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.

**7**

**Поверните** ключ в положение OFF (выключите зажигание).

**Модуль готов к работе**