

# KIA Optima 2014-2015

с кнопкой запуска (PTS)



## Схема подключения



За панелью у левой ноги водителя



(+) Start | Старт  
Grey | Серый




(+) Ignition2  
Зажигание2  
Black/Orange  
Черный/Оранжевый

Data | Данные  
Brown/Orange  
Коричн./Оранжев.

(+) Ignition1  
Зажигание1  
Blue/Orange  
Синий/Оранжевый

**Внимание!** Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать.

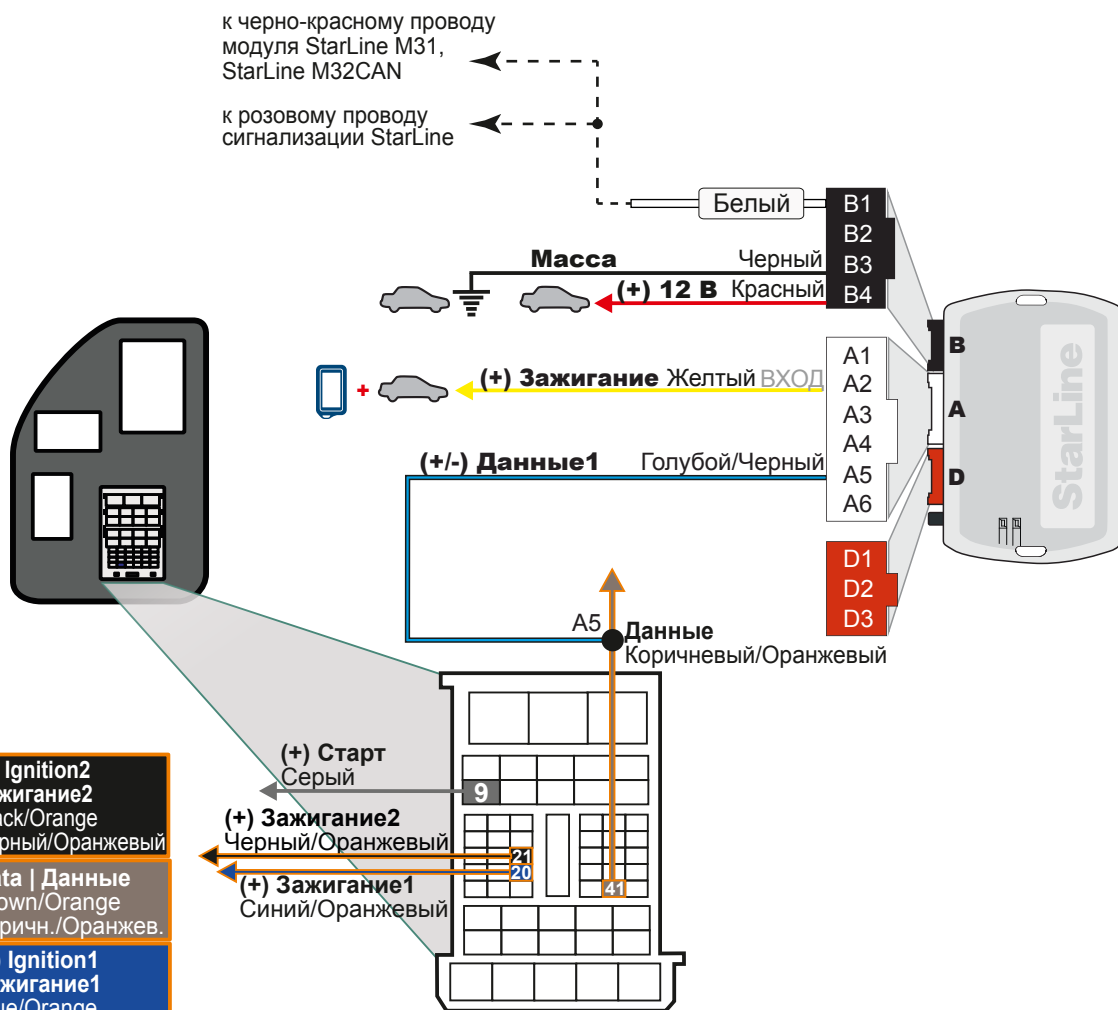

Белый 58-контактный разъем. Вид сзади.

**Внимание!** После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)


Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

## Процедура программирования

1

**x1**  
ДЕРЖАТЬ

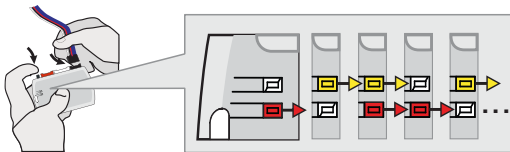


**Нажмите и удерживайте** кнопку для программирования:  
**Вставьте** разъем на 4 контакта (Data-Link).


*Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.*

2

**ОТПУСТИТЬ**

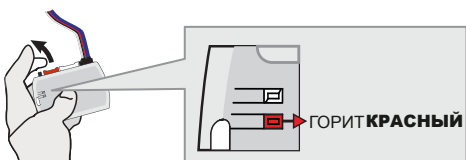


**Отпустите** кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.



*Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.*


3

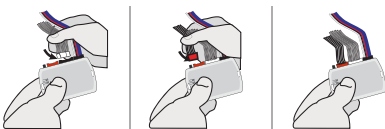

**Вставьте** требуемые оставшиеся разъемы.

4

**x1**  
НАЖАТЬ

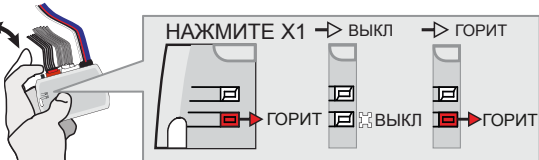


**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования один раз (1x).

*КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.*

5

**x6**  
НАЖАТЬ

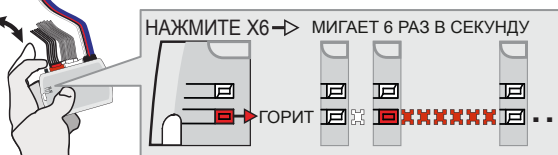

**Нажмите и отпустите** кнопку для программирования шесть раз (6x).

*КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 6 раз каждую секунду.*

6

**x2**  
НАЖАТЬ




**Не нажимайте** на педаль тормоза.  
**Дважды нажмите** на кнопку запуска (PTS), чтобы включить зажигание.

*КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.*

7

**x1**  
НАЖАТЬ

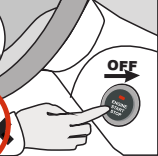

**Нажмите** на кнопку запуска (PTS), чтобы **выключить** зажигание.

**Модуль готов к работе**