

KIA Cerato 2013–2015



с обычным ключом



Схема подключения




**За панелью
у левой ноги водителя**

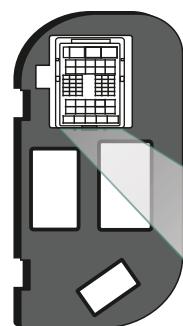
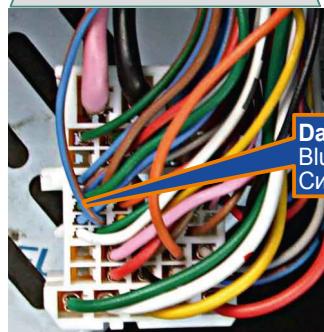


к черно-красному проводу
модуля StarLine M31,
StarLine M32CAN


к розовому проводу
сигнализации StarLine

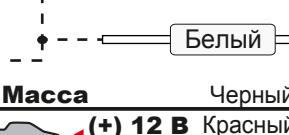

(+/-) Данные1 Голубой/Черный

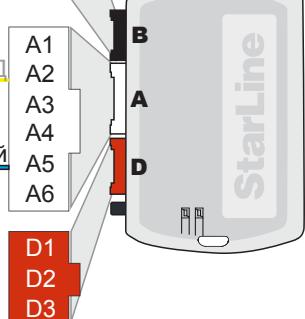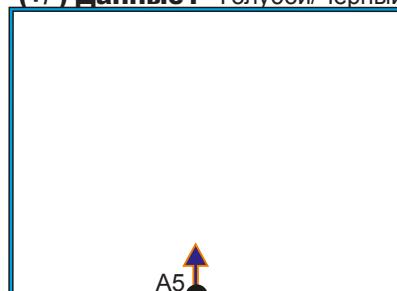

Данные
Синий/Оранжевый

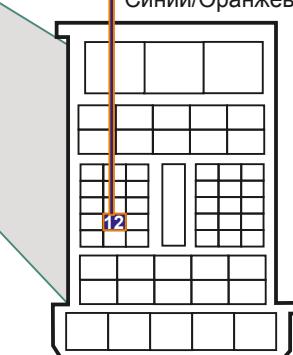

**Белый 58-контактный разъем.
Вид сзади.**

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

- Нажмите кнопку программирования;
- Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
- Отпустите кнопку на красном светодиоде;


- Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 - Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.


Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибутора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования

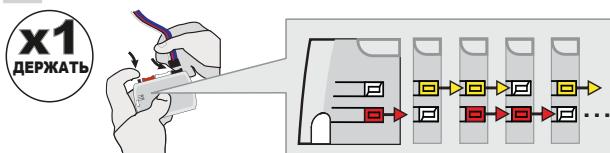
1

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

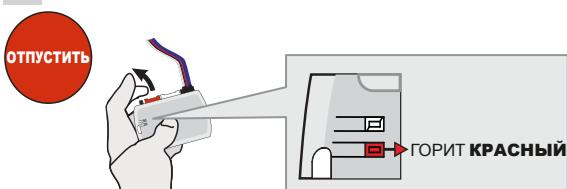2

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

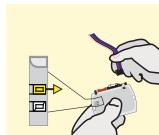

Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.

4


Нажмите и отпустите кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.

5

Нажмите и отпустите кнопку для программирования шесть раз (6x).

КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 6 раз каждую секунду.

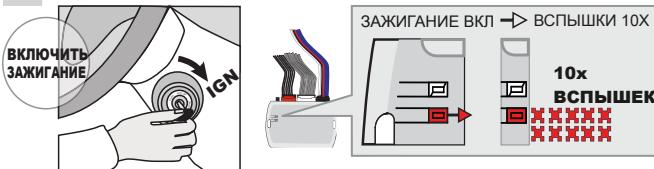6

Поверните ключ в положение ON/RUN
(включите зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.

7

Поверните ключ в положение OFF
(выключите зажигание).

Модуль готов к работе