

Honda Accord 2013–2015

с кнопкой запуска (PTS)



Схема подключения





1 2 Модуль управления доступом



Внимание! Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать.

к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN
к розовому проводу сигнализации StarLine

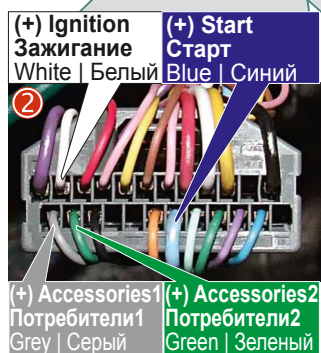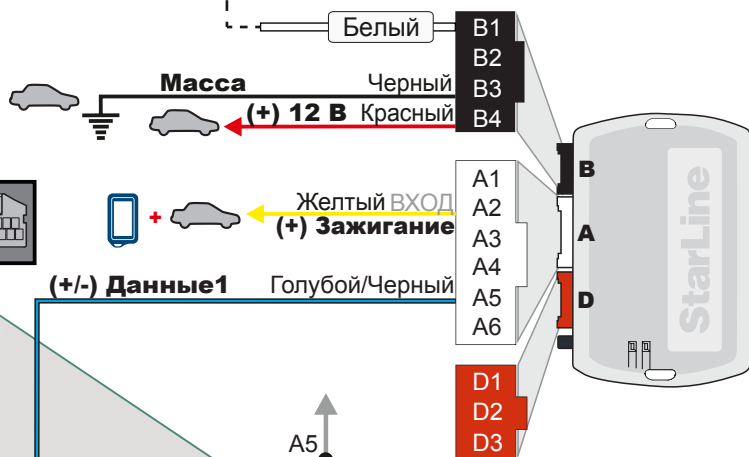

Коричневый 28-контактный (средний) разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. 8-800-333-80-30 (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада


Процедура программирования

- 1**

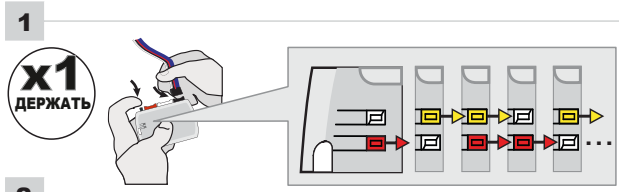


Нажмите и удерживайте кнопку для программирования: **Вставьте** разъем на 4 контакта (Data-Link).


Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.
- 2**

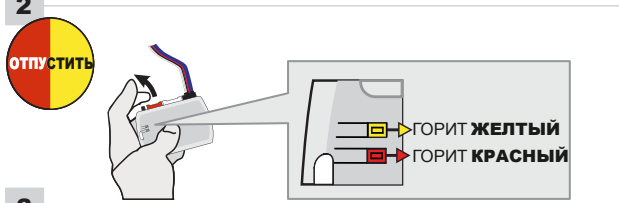


Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ/ЖЕЛТЫМ одновременно.

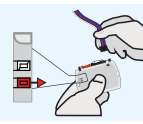

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ и КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.
- 3**

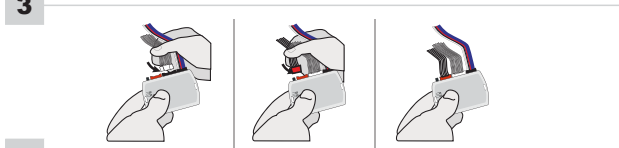


Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.
- 4**

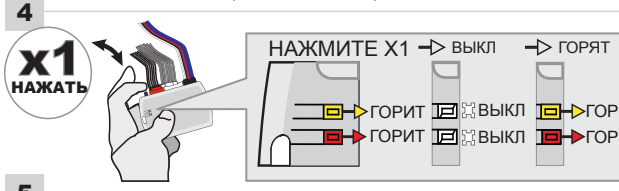


Нажмите и отпустите кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды потухнут, потом снова загорятся.
- 5**

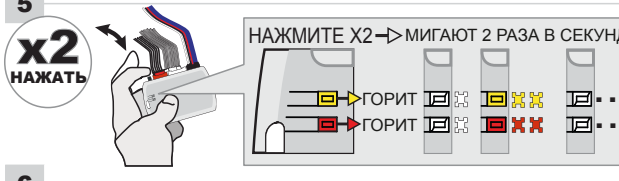


Нажмите и отпустите кнопку для программирования два раза (2x).

КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды будет мигать 2 раза каждую секунду.
- 6**




Не нажимайте на педаль тормоза. **Дважды нажмите** на кнопку запуска (PTS), чтобы **включить** зажигание.


*ЖЕЛТЫЙ светодиод часто промигает несколько раз, затем погаснет. **Дождитесь**, пока КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды начнут перемаргиваться.*
- 7**

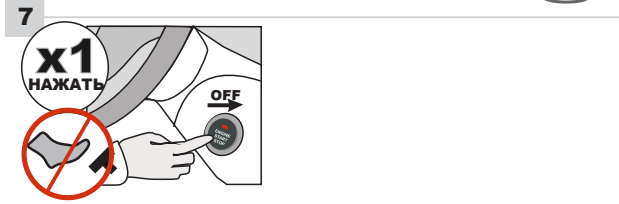


Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы **выключить** зажигание.
- 8**

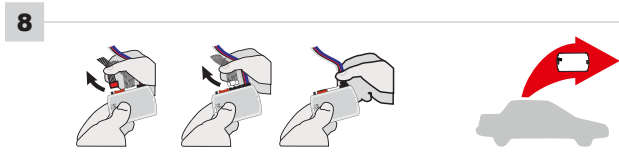

Отключите все разъемы.
- 9**

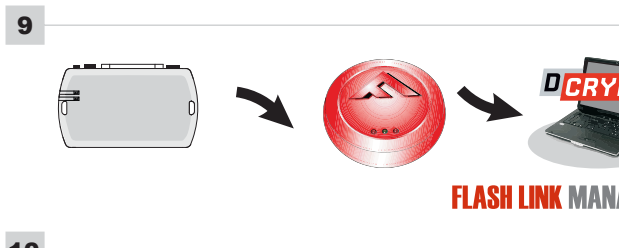

Подключите модуль к устройству FLASH-LINK UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor программы FLASH-LINK MANAGER версии **3.41 и выше**.
- 10**



Подключите обратно: сначала разъем на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе