

Chevrolet Captiva 2014-2015


с бесключевым доступом



Схема подключения




Переходной разъем под центральной консолью, штыревая часть

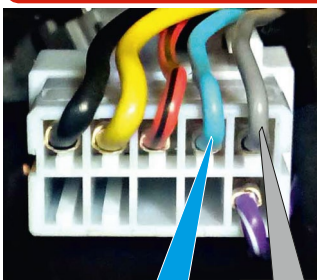

(-) RX Lt. Blue Голубой
(-) TX Grey Серый

к черно-красному проводу модуля StarLine M31, StarLine M32CAN

к розовому проводу сигнализации StarLine

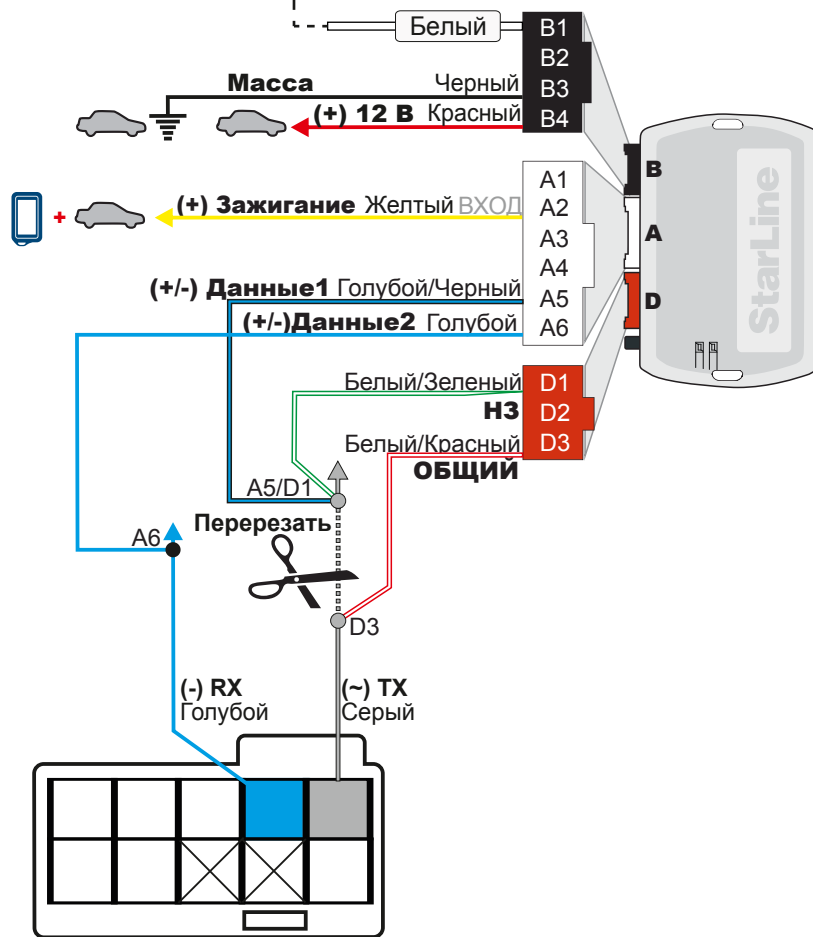

Белый 8-контактный разъем. Вид сзади.

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;

После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схематика могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.


Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибьютора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования


- 1**



Удалите батарейку из **одного** ключа и поместите его рядом с антенной штатного иммобилайзера (гнездо под подстаканниками в центральной консоли). **Второй ключ** отнесите на расстояние 3 метра.
- 2**




Вставьте все требуемые разъемы, за исключением разъёма на 4 контакта (Data-Link).
- 3**

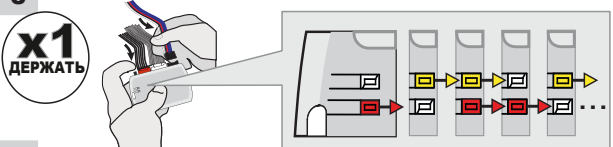


Нажмите и удерживайте кнопку для программирования: **Вставьте** разъем на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.
- 4**

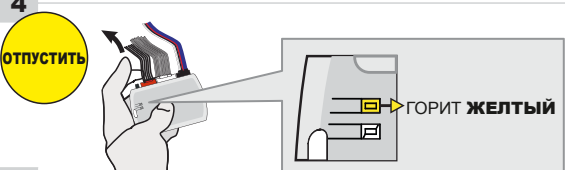


Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЕЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЕЛТЫМ, отключите 4-контактный разъем (Data-Link) и вернитесь к пункту 3.
- 5**

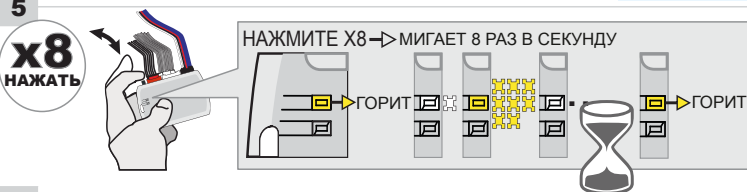


Нажмите и отпустите кнопку для программирования восемь раз (**8х**).

ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать 8 раз каждую секунду. Подождите, пока ЖЕЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.
- 6**

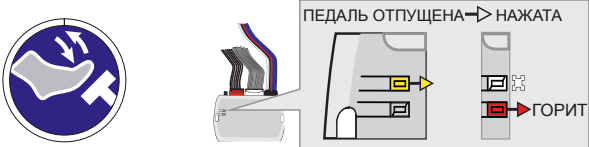


Нажмите и отпустите педаль тормоза.

КРАСНЫЙ светодиод загорится ЖЕЛТЫЙ светодиод погаснет.
- 7**




Подождите 5 секунд.
- 8**

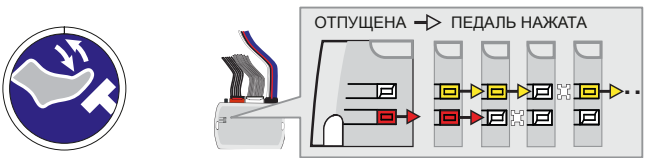


Нажмите и отпустите педаль тормоза.


КРАСНЫЙ и ЖЕЛТЫЙ светодиоды сначала загорятся одновременно, после этого КРАСНЫЙ светодиод потухнет, ЖЕЛТЫЙ светодиод будет мигать.
- 9**



Отключите все разъемы.
- 10**



Подключите модуль к устройству FLASH-LINK UPDATER и воспользуйтесь закладкой DCryptor программы FLASH-LINK MANAGER.
- 11**

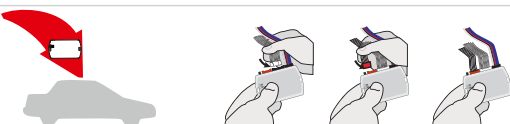

Подключите обратно: сначала разъем на 4 контакта (Data-Link), затем оставшиеся разъемы.

Модуль готов к работе