

KIA Quoris 2013–2016


с кнопкой запуска (PTS)




Схема подключения



① Салонный блок предохранителей

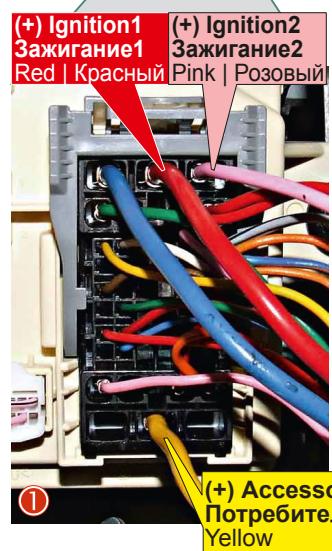

Внимание! Подключение запуска производить по силовым проводам. Кнопку запуска (PTS) и педаль тормоза для запуска не использовать.

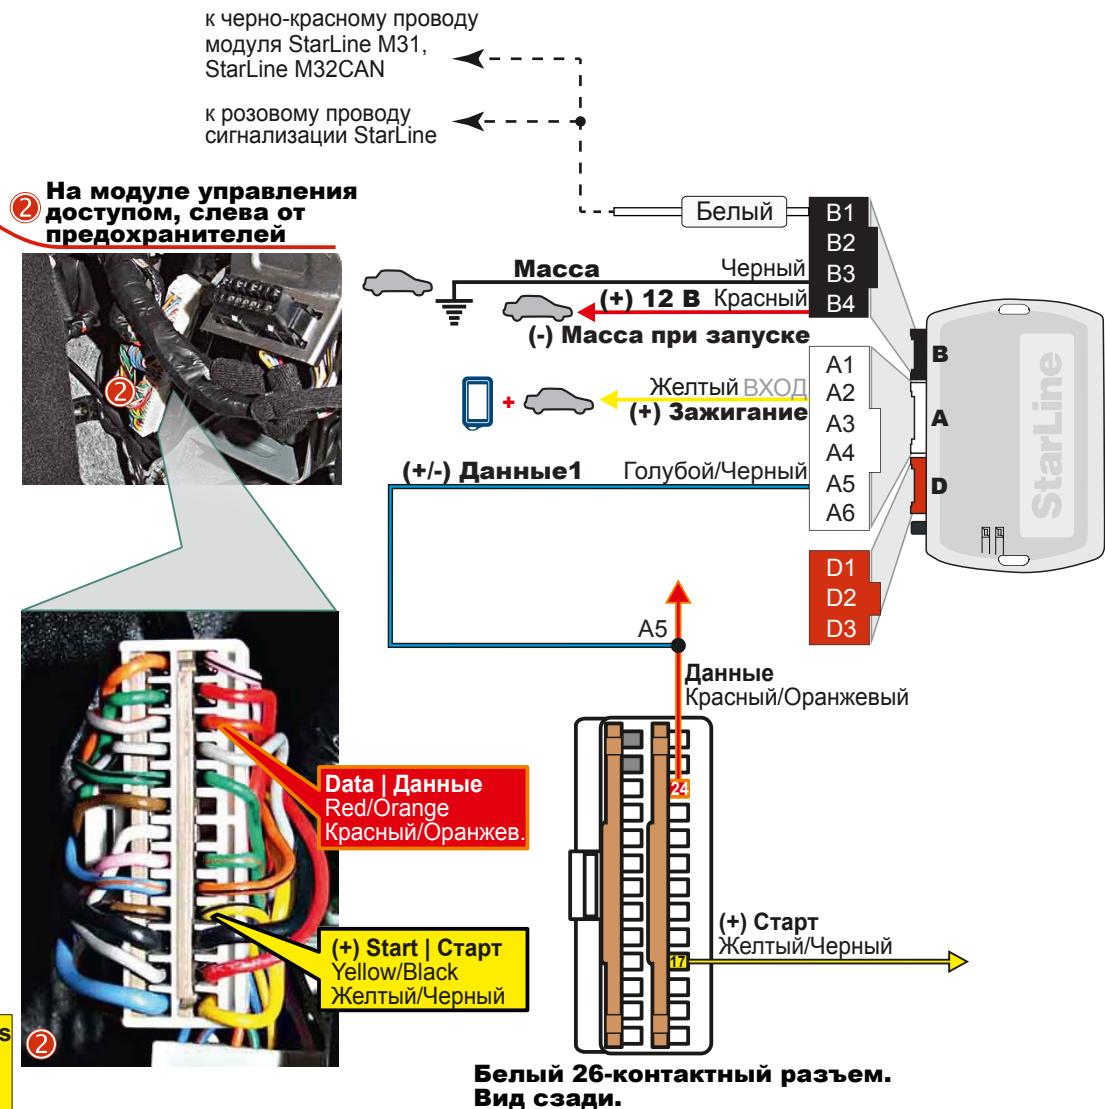


Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

- Нажмите кнопку программирования;
- Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
- Отпустите кнопку на красном светодиоде;

- Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 - Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Процедура программирования


1

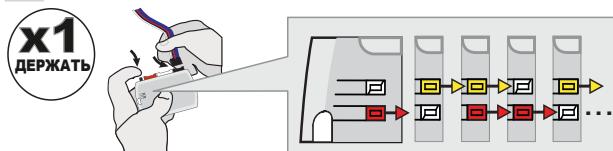


Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

2

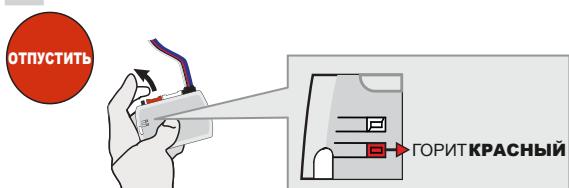


Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.

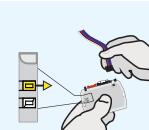

Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3

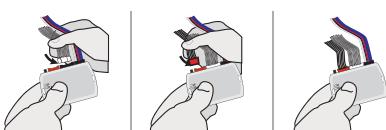

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.

4



Нажмите и отпустите кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.


5



Нажмите и отпустите кнопку для программирования шесть раз (6x).

КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 6 раз каждую секунду.

6

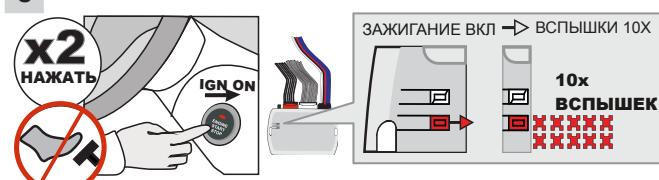

Не нажимайте на педаль тормоза.
Дважды нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы включить зажигание.

КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.

7



Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы выключить зажигание.

Модуль готов к работе